



Bedienungsanleitung

Serie DX/FX



Stand: Januar 2026

Version 1.0

Inhaltsverzeichnis

Einführung.....	4
Allgemeine Informationen.....	5
Entsorgung.....	5
Warnung	6
Sicherheit.....	7
Erste Schritte.....	7
Hauptmenü.....	8
Navigation	9
Radio	9
Einstellungen.....	9
FM-Einstellungen	11
DAB-Einstellungen	12
Media.....	12
Musik	12
BT-Musik	14
AUX.....	14
Video.....	15
Foto	16
Telefon.....	17
Kamera	18
Abstandslinien.....	19
PhoneLink	20
Kabelgebundenes und Wireless Carplay/Android Auto	20
Wireless Mirroring.....	22

Einstellungen.....	24
Audio	25
System.....	27
Sprache.....	28
Datum & Uhrzeit	28
.....	28
Allgemeine Einstellungen.....	29
Helligkeit	29
Werkseinstellungen	30
Lenkradfernbedienung.....	30
Bildsignal der Kamera	31
Über das Gerät.....	31
USB-Dose	32
Lieferumfang.....	32
Schaltplan	33
Reset.....	34

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Nexvin Produkt entschieden haben. Wir empfehlen Ihnen, diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen, bevor Sie Ihr neues Nexvin Multimediagerät in Betrieb nehmen. In diesem Handbuch finden Sie wesentliche Informationen und Anleitungen zur Verwendung sowie zur optimalen Nutzung Ihres Nexvin Radios.

Beachten Sie bitte: Die Informationen in diesem Handbuch beziehen sich auf den Softwarestand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und gelten ausschließlich für Nexvin Geräte im Originalzustand. Zukünftige Aktualisierungen der Systemsoftware können dazu führen, dass die hier dargestellten Abbildungen und Funktionen von Ihrem Gerät abweichen. Änderungen in den Angaben, Abbildungen oder Ausstattungselementen sind vorbehalten und begründen keine Gewährleistungsansprüche

Konformitätserklärung

Die CMS Europe GmbH erklärt hiermit, dass das Produkt **NEXVIN**, den grundlegenden Anforderungen sowie den weiteren einschlägigen Bestimmungen aller in der Europäischen Union geltenden Richtlinien und Verordnungen entspricht.



Die vollständige Konformitätserklärung kann auf unserer Website heruntergeladen werden.

Allgemeine Informationen

Bestimmte Länder und nationale Gesetze können die Installation und Verwendung dieses Produkts im Fahrzeug verbieten oder einschränken. Beachten Sie daher alle geltenden Gesetze und Vorschriften hinsichtlich der Verwendung, Installation und Bedienung dieses Produkts.

Um Unfälle sowie Verstöße gegen geltende Gesetze zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht zur Anzeige von Videobildern verwendet werden, die für den Fahrer sichtbar sind.

Bitte lassen Sie während der Verwendung dieses Produkts den Motor laufen, um eine Entladung der Fahrzeugbatterie zu vermeiden.

Um Funktionsstörungen des Displays zu verhindern, schützen Sie diesen vor direkter Sonneneinstrahlung. Hohe Temperaturen könnten zu Fehlfunktionen des Displays führen.

Um Schäden am Display zu vermeiden, berühren Sie die Sensortasten ausschließlich ganz leicht und nur mit dem Finger.

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Gerät nicht über den Hausmüll. Geben Sie es an einer offiziellen Sammelstelle für Elektroaltgeräte ab.

Warnung

Versuchen Sie bitte nicht, dieses Produkt selbst zu montieren oder zu warten. Werden Montage- oder Wartungsarbeiten von Personen ohne entsprechende Ausbildung und Erfahrung im Umgang mit elektronischen Geräten und Fahrzeugzubehör durchgeführt, kann dies gefährlich sein und das Risiko von Stromschlägen, Verletzungen oder anderen Gefahren erhöhen.

Dieses Produkt darf nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen, da dies zu elektrischen Schlägen führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass das Produkt beschädigt wird, Rauch entwickelt oder überhitzt, wenn es mit Flüssigkeit in Berührung kommt.

Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in dieses Produkt eindringen, parken Sie Ihr Fahrzeug bitte an einem sicheren Ort und schalten Sie umgehend die Zündung aus (ACC OFF). Wenden Sie sich anschließend an Ihren Händler. Verwenden Sie das Produkt in diesem Zustand nicht weiter, da dies zu Brandgefahr, elektrischen Schlägen oder anderen Schäden führen kann.

Wenn Sie Rauch, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche wahrnehmen oder Veränderungen am LCD-Bildschirm feststellen, schalten Sie das Gerät sofort aus und kontaktieren Sie Ihren Händler. Die Verwendung des Produkts in diesem Zustand kann zu dauerhaften Schäden am System führen. Zerlegen Sie dieses Produkt nicht und nehmen Sie keine Änderungen daran vor, da es Hochspannungskomponenten enthält, die Stromschläge verursachen können. Wenden Sie sich für Inspektionen, Einstellungen oder Reparaturen an Ihren Händler.

Sicherheit

Bedienen Sie dieses Gerät, einschließlich aller Applikationen und Kameraoptionen, **niemals während der Fahrt**. Eine Nutzung während der Fahrt kann Ihre Aufmerksamkeit beeinträchtigen und die sichere Fahrzeugführung gefährden. Beachten Sie stets auf die geltenden Verkehrsregeln und Sicherheitsvorschriften.

Sollten während der Fahrt Probleme bei der Bedienung auftreten, halten Sie an einem geeigneten Ort an, parken Sie das Fahrzeug sicher und schalten Sie den Motor aus, bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen.

Stellen Sie die Lautstärke des Produkts niemals so hoch ein, dass Verkehrsgerausche oder Einsatzfahrzeuge nicht mehr wahrgenommen werden können.

Erste Schritte

Sobald Sie das Gerät angeschlossen haben, schalten Sie die Zündung Ihres Fahrzeugs ein, damit das Gerät starten kann. Der erste Startvorgang kann bis zu 30 Sekunden dauern. Führen Sie anschließend einen DAB+ Sendersuchlauf durch, da dieser nicht automatisch erfolgt. In den Einstellungen haben Sie die Möglichkeit, die gewünschte Sprache sowie die Uhrzeit festzulegen. Beim erstmaligen Start der Navigation haben Sie außerdem die Möglichkeit, die Sprache und Navigationsstimme auszuwählen sowie weitere Einstellungen vorzunehmen.

Hauptmenü



Durch das Drücken einer dieser Funktionen, gelangen Sie zum jeweiligen Menü.

NAVIGATION



Starten der Navigationssoftware

RADIO		Zugriff auf das Radio Menü (FM/DAB+)
<u>MEDIA</u>		Zugriff auf das Medien Menü (BT-Musik, Video, Foto)
TELEFON		Zugriff auf das Telefon Menü (Freisprechereinrichtung)
<u>KAMERA</u>		Zugriff auf das Kamera Menü (Links, Rechts, Unten, Vorne, Spiegel, Hinten)
<u>PHONELINK</u>		Zugriff auf die Smartphone-Anbindung und kompatible Apps Ihres Smartphones
<u>EINSTELLUNGEN</u>		Zugriff auf das Einstellungen Menü (Audio, Sprache/Zeit, Lenkradanbindung, Kameraformat, Helligkeit)
<u>PLAYER</u>		Zugriff auf die zuletzt verwendete Audioquelle und Schnellansicht
<u>ZURÜCK</u>		Mit dieser Taste kehren Sie jeweils eine Menüebene zurück.

Navigation

Bitte entnehmen Sie alle Funktionen und Operationsmöglichkeiten aus dem Benutzerhandbuch der Navigationssoftware.

Radio

Einstellungen

Übersicht aller Funktionen (sowohl DAB+ als auch FM)




LISTE		Vollständige Übersicht aller verfügbaren Sender – Doppelklick für die Anzeige der Blöcke.
BLOCK		Zusammenstellung aller Blöcke, in denen die jeweiligen Sender enthalten sind. (Nur im DAB+ Bereich)
FAVORITEN		Von Ihnen gewählte Favoritenübersicht
ZURÜCK		Sender zurück
VOR		Sender vor
SUCHEN		Automatischer Suchlauf (sowohl DAB+ als auch FM)
EINSTELLUNGEN		Einstellungsmenü für DAB+ und für FM
FM/DAB		manueller Wechsel zu FM oder DAB+
ZURÜCK		Mit dieser Taste beenden Sie das Radiomenü

Favoriten speichern

Um einen Sender als Favorit abzuspeichern, drücken Sie neben dem Sendernamen (sowohl DAB+ als auch FM) auf den schwarz hinterlegten Stern. Dieser wird nach dem Anwählen blau hinterlegt und erscheint in Ihrer Favoritenliste.



FM-Einstellungen

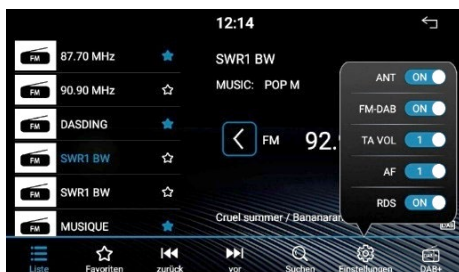

ANT	ON/OFF, um die Phantomeinspeisung an oder auszuschalten. ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass bei Aktiven Antennen die Phantomeinspeisung deaktiviert bleiben muss, um das Bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
FM-DAB	ON/OFF, um den automatischen Wechsel zwischen FM und DAB+ zu aktivieren/deaktivieren.
TA VOL	OFF/1/2/3 um die Lautstärke für Traffic ansagen auszuschalten oder die Lautstärke mit einem der drei Presets zu erhöhen.
AF	ON/OFF, um den Wechsel bei FM zu alternativen Frequenzen zu aktivieren/deaktivieren.
RDS	ON/OFF, um den Radio Data Service zu aktivieren/deaktivieren.

Achtung: Über die Zurück-Taste ↩ schließen Sie das Radiomenü. Für die Wiedergabe im Hintergrund nutzen Sie den Touch-Home-Button auf Ihrem Display.

DAB-Einstellungen



FM-DAB ON/OFF, um den Wechsel von DAB+ zu FM zu aktivieren/deaktivieren.


TA VOL	OFF/1/2/3, um die Lautstärke für Traffic ansagen auszuschalten oder die Lautstärke mit einem der drei Presets zu erhöhen.
---------------	---

Achtung: Über die Zurück-Taste ↶ schließen Sie das Radiomenü. Für die Wiedergabe im Hintergrund nutzen Sie den Touch-Home-Button auf Ihrem Display.

Media

In dem Media-Menü können Sie zwischen verschiedenen Quellen wählen, um Ihre Medien auf dem Gerät abspielen zu können.

Musik

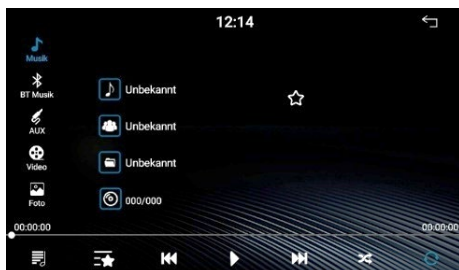


Übersicht aller Funktionen im Untermenü Musik

Im Untermenü Musik können Sie Musik eines Datenträgers (USB-Stick) abspielen.

ÜBERSICHT		Ansicht aller Unterordner und Titel Ihres Datenträgers. Sie können in diesem Menü bestimmte Titel suchen und direkt abspielen. Auch haben Sie die Möglichkeit bestimmte Titel als Favorit zu markieren.
FAVORITEN		Hier werden Ihnen Ihre Favoriten angezeigt.
ZURÜCK		Zurück zum nächsten Titel.
PAUSE/PLAY		Pausiert oder startet die Wiedergabe.
VOR		Vor zum nächsten Titel.
SHUFFLE		Shuffle Funktion ON/OFF: Wiedergabe erfolgt zufällig, statt in der ursprünglichen Reihenfolge.
REPEAT		Sie haben mehrere Möglichkeiten für die Repeat Funktion. Ist Repeat weiß hinterlegt, ist Repeat Modus aus. Ist das Symbol Blau hinterlegt werden alle Titel wiederholt. Ist das Symbol Blau hinterlegt mit einem F wird nur der aktuelle Ordner wiederholt. Ist das Symbol Blau hinterlegt mit einer 1 wird nur der aktuelle Titel wiederholt. Die Repeat Funktion lässt sich mit der Shuffle Funktion verknüpfen.


BT-Musik

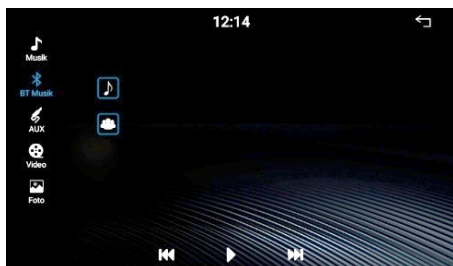

Um das BT-Musik Menü zu verwenden, müssen Sie Ihr Gerät per Bluetooth mit dem Nexvin-Radio verbinden.


ZURÜCK		Zurück zum vorherigen Titel.
PAUSE/PLAY		Pausiert oder startet die Wiedergabe.
VOR		Vor zum nächsten Titel.

AUX

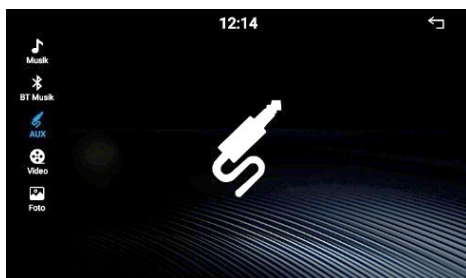

Das AUX-Untermenü bietet Ihnen die Möglichkeit ein externes Gerät per AUX an das Gerät anzuschließen. Die Steuerung im AUX-Menü erfolgt über das extern angeschlossene Gerät.

Video

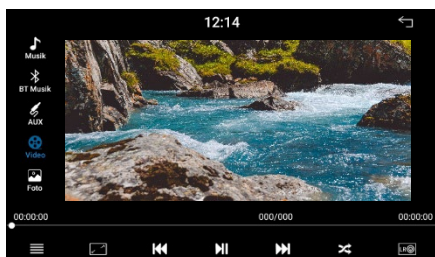


Übersicht aller Funktionen im Untermenü Video

Im Untermenü Video können Sie Videos eines Datenträgers (USB-Stick) abspielen.

ÜBERSICHT — Ansicht aller Unterordner und Titel Ihres
 — Datenträgers. Sie können in diesem Menü
 bestimmte Videos suchen und direkt
 abspielen.

ZENTRIEREN		Strecken Sie Ihr Video oder Zentrieren es auf Originalgröße.
ZURÜCK		Zurück zum vorherigen Video.
PAUSE/PLAY		Pausieren Sie die Wiedergabe oder Starten Sie diese.
VOR		Vor zum nächsten Video.
SHUFFLE		ON/OFF Shuffle Funktion ON/OFF: Wiedergabe erfolgt zufällig, statt in der ursprünglichen Reihenfolge.


Foto

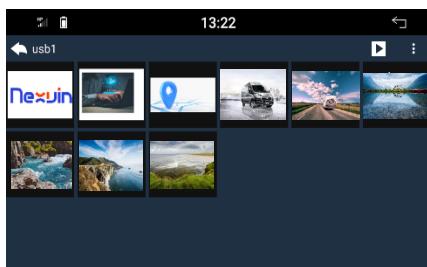

In dem Foto-Untermenü können Sie Fotos eines Datenträgers (USB-Stick) anzeigen.

Telefon

Im Telefon-Menü können Sie Ihr Smartphone per Bluetooth mit dem Gerät verbinden. **Achtung!** Falls Sie CarPlay oder Android Auto benutzen möchten, müssen Sie in das PhoneLink Menü.

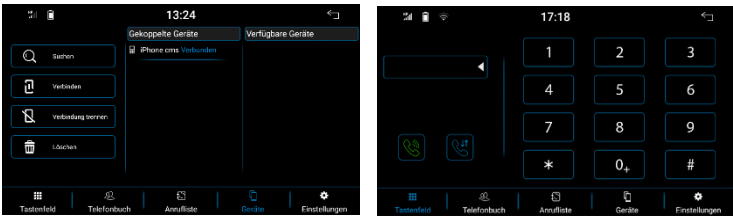


Übersicht aller Funktionen im Telefon-Menü

Bluetooth Name des Geräts: Nexvin

TASTENFELD		Zum Eingeben von Telefonnummern. Anruf starten/beenden und Wahlwiederholung.
TELEFONBUCH		Download Ihrer Kontakte auf das Gerät. Kontaktsuchfunktion über die Suchleiste möglich.
ANRUFLISTE		Einsicht in Ihre letzten Telefonate. Auswahl Alle/Ausgehend/Eingehend/Verpasst.
GERÄTE		Einsicht gekoppelter- und verfügbarer Geräte. BT-Verbindung aufbauen/trennen und Gerät löschen.
EINSTELLUNGEN		ON/OFF, um eine automatische Verbindung herzustellen und Anzeige des Gerätenamens.

Kamera


ACHTUNG! Bitte beachten Sie, dass für dieses Gerät ausschließlich Kameras mit derselben Auflösung verwendet werden dürfen. Zudem können je nach Kamerahersteller die dargestellten Ansichten und Abstände von der tatsächlichen Realität abweichen.

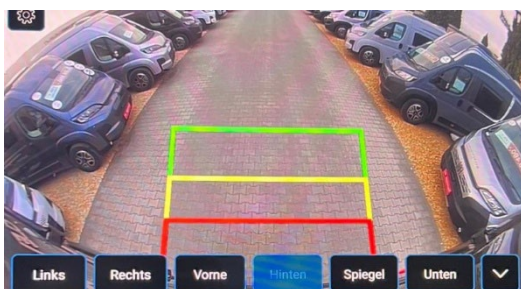

Übersicht aller Funktionen

LINKS	Kameraansicht links, welche erscheint, sobald Sie links Blinken.
RECHTS	Kameraansicht rechts, welche erscheint, wenn Sie rechts Blinken.
VORNE	Kameraansicht vorne, welche Sie manuell am Display auswählen können.
HINTEN	Kameraansicht hinten, welche immer priorisiert wird. ACHTUNG: Sobald der Rückwärtsgang eingelegt ist, wird automatisch die Rückfahrkamera angezeigt. Um die Ansicht der anderen Kameras aufzurufen, bitte den Rückwärtsgang herausnehmen.
SPIEGEL	Kameraansicht oben, welche Sie manuell am Display auswählen können.
UNTEN	Kameraansicht unten, welche Sie manuell am Display auswählen können.
PFEIL ▼	Kameraleiste anzeigen/ausblenden.

Abstandslinien

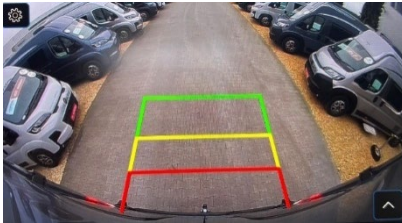

Um das Einstellungsmenü zu öffnen oder zu schließen, drücken Sie oben links das Zahnrad- Symbol.


AN/AUS	Abstandslinien an- oder ausschalten.
BESTÄTIGEN	Einstellungen Ihrer Abstandslinien speichern.
ZURÜCKSETZEN	Einstellungen der Abstandslinien zurücksetzen.

Sie können die Abstandslinien verschieben, in dem Sie auf die Linien Tippen. Um die Linien anzupassen, können Sie diese am grünen Hütchen bzw. roten Hütchen verschieben und auf die gewünschte Größe anpassen.

PhoneLink

Kabelgebundenes und Wireless Carplay/Android Auto

Im PhoneLink-Menü können Sie mit Ihrem Smartphone eine Verbindung zu CarPlay oder Android Auto herstellen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit den Bildschirm Ihres Smartphones zu spiegeln.

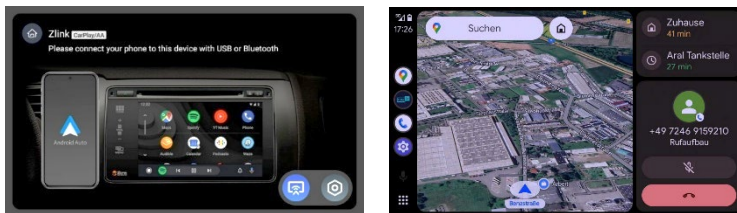

Wireless Carplay

Verbinden Sie Ihr Smartphone per Bluetooth mit dem Nexvin Gerät. Anschließend müssen Sie auf Ihrem Smartphone der Verwendung von CarPlay zustimmen. Bei erfolgreicher Verbindung öffnet sich das PhoneLink-Menü automatisch, und die Benutzeroberfläche Ihres Smartphones wird angezeigt.

Kabelgebundenes Carplay

Verbinden Sie Ihr Smartphone über ein USB-Kabel mit dem Nexvin Gerät. Bestätigen Sie auf Ihrem Smartphone die Verwendung von CarPlay. Nach erfolgreicher Verbindung öffnet sich das PhoneLink-Menü automatisch, und die Benutzeroberfläche Ihres Smartphones wird angezeigt.

ACHTUNG: Verwenden Sie ein Datenübertragungskabel und schließen Sie dieses an den USB-A Anschluss des Radios an!

Wireless Android Auto

Verbinden Sie Ihr Smartphone per Bluetooth mit dem Nexvin Gerät. Anschließend werden auf Ihrem Smartphone weitere Installations- bzw. Einrichtungshinweise angezeigt. Nach erfolgreicher Verbindung öffnet sich das PhoneLink-Menü automatisch, und die Benutzeroberfläche Ihres Smartphones wird angezeigt.

ACHTUNG! Einige Smartphone-Hersteller verwenden unterschiedliche Systemintegrationen. Dadurch kann es vorkommen, dass Android Auto nicht auf allen Geräten kabellos verfügbar ist. Verwenden Sie in diesem Fall bitte ein USB-Datenübertragungskabel.


Kabelgebundenes Android Auto

Verbinden Sie Ihr Smartphone per Bluetooth mit dem Nexvin Gerät und schließen Sie es anschließend über ein USB-Datenübertragungskabel an. Anschließend werden auf Ihrem Smartphone weitere Installations- bzw. Einrichtungshinweise angezeigt. Nach erfolgreicher Verbindung öffnet sich das PhoneLink-Menü automatisch, und die Benutzeroberfläche Ihres Smartphones wird angezeigt.

ACHTUNG: *Verwenden Sie ein Datenübertragungskabel und schließen Sie dieses an den USB-A Anschluss des Radios an!*

ACHTUNG! Stellen Sie sicher, dass auf Ihr Smartphone derzeit keine aktive Hotspot- oder WLAN-Verbindung besteht, da CarPlay bzw. Android Auto andernfalls möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Wireless Mirroring

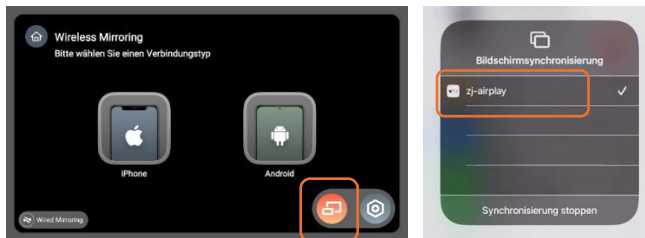

iPhone

Aktivieren Sie auf Ihrem iPhone und dem Radio das WLAN ein. Verbinden Sie das Radio und Ihr Smartphone mit demselben WLAN. Drücken Sie anschließend auf Ihrem iPhone den Menüpunkt Screen Mirroring und wählen Sie *zj-airplay* aus. Anschließend wird Ihre Smartphone Oberfläche auf dem Display gespiegelt. Bitte beachten Sie, dass nur eine Vertikale Ansicht möglich ist. Wenn Sie keinen WLAN-Zugang haben, können Sie auf Ihrem Smartphone den persönlichen Hotspot aktivieren und verbinden Sie das Radio über WLNA mit Ihrem Smartphone. Anschließend drücken Sie auf Ihrem iPhone den Menüpunkt Screen Mirroring, wählen *zj-airplay* aus und Ihre Smartphone Oberfläche wird auf dem Display gespiegelt.

Android

Wählen Sie am Radio die Option Android. Scannen Sie den angezeigten QR-Code mit Ihrem Android Smartphone. Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie. Verbinden Sie ihr Smartphone per Bluetooth mit dem Radio und aktivieren Sie den Hotspot Ihres Smartphones. Verbinden Sie anschließend das Radio mit diesem Hotspot. Tippen Sie in der App „Screen Projection“ starten.

Kabelgebundenes Mirroring



iPhone

Verbinden Sie Ihr Smartphone mit einem USB-Kabel mit dem Gerät. Auf Ihrem Smartphone erscheint eine Meldung. Bestätigen Sie diese mit „Vertrauen“, um die Spiegelung zu starten.

Android

Scannen Sie den Ihnen angezeigten QR-Code, laden Sie die App herunter und installieren Sie sie. Verbinden Sie Ihr Smartphone sowohl per USB-Kabel als auch per Bluetooth mit dem Gerät. Tippen Sie in der App auf die Schaltfläche „Bildschirm Projektion“ starten.

Einstellungen

Im Einstellungs Menü können Sie die Uhrzeit und das Datum festlegen, Kamera- und Lenkradeinstellungen anpassen, Klangeinstellungen vornehmen sowie den aktuellen Softwarestand einsehen. Außerdem haben Sie hier die Möglichkeit, das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.



Audio

Im Audiomenu können Sie die Klangqualität Ihres Autoradios individuell anpassen. Hier lassen sich Bass, Höhen, Balance und Lautstärke nach Ihren persönlichen Vorlieben einstellen.

Equalizer



Verschieben Sie die Regler der einzelnen Frequenzbänder nach oben oder unten, um den Klang nach Ihrem Wunsch zu verändern.

Position



Passen Sie die Verzögerungszeiten des Tons so an, dass das Audiosignal für die Person auf dem ausgewählten Sitzplatz aus allen Lautsprechern gleichzeitig hörbar ist. Verschieben Sie dazu die Schieberegler auf dem Bildschirm nach oben oder unten.

Surround




Die Surround-Funktion erzeugt ein räumlichen Klangfeld. Durch das Verschieben der Schieberegler nach links oder rechts entsteht der Eindruck, dass der Klang aus mehreren Richtungen kommt. Dies verbessert die Räumliche Wahrnehmung und sorgt für intensiveres Hörerlebnis.

Bassverstärkung



Die Bassverstärkung erhöht die tiefen Frequenzen während der Wiedergabe. Dadurch wird der Klang kraftvoller und voller. Aktivieren Sie diese Option, um den Bassanteil nach ihren Vorlieben zu verstärken.

Bass Filter

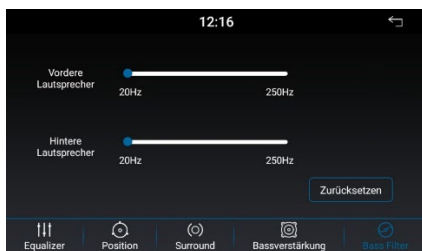

Mit dem Bassfilter können tiefe Frequenzen gezielt reduziert werden, um einen klaren Klang zu erzielen. Passen Sie die Schieberegler nach Bedarf an. Um alle Einstellungen zurückzusetzen drücken Sie unten rechts auf „Zurücksetzen“.

System

Im System-Menü können Sie die Uhrzeit und das Datum einstellen sowie die Sprache auswählen, um die Bedienung individuell anzupassen.




Sprache



Um eine Sprache auszuwählen, verschieben Sie den Schieberegler nach links oder rechts. Sobald der Regler blau markiert ist, ist die ausgewählte Sprache aktiv.


Datum & Uhrzeit

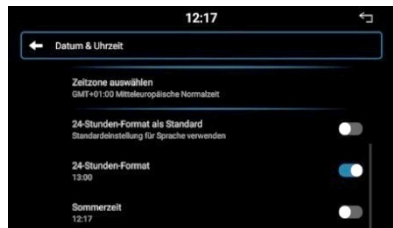

In diesem Menü können Sie Uhrzeit, Zeitzone und Sommerzeit einstellen oder deaktivieren. Bitte beachten Sie: Bei aktivierter automatischer Zeiteinstellung wird die Uhrzeit über das Netzwerk bezogen. Wenn Sie stattdessen den Zeitonen-Standort festlegen, passt sich die Uhrzeit automatisch an.

Allgemeine Einstellungen

In den allgemeinen Einstellungen verwalten Sie Funktionen wie Lenkradanbindung, Kameraeinstellungen sowie das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.

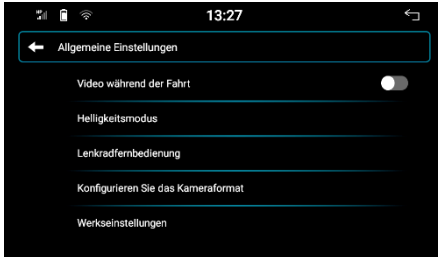


Video während der Fahrt

Mit dieser Einstellung können Sie Videowiedergabe während der Fahrt aktivieren oder deaktivieren.

ACHTUNG! Bitte beachten Sie die geltenden Gesetze und Vorschriften zur Nutzung von Videos während der Fahrt.

Helligkeit

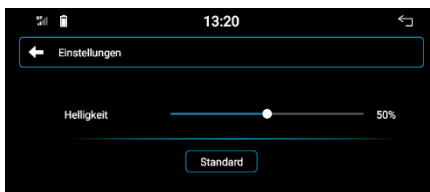


Mit den Schiebereglern können Sie die Helligkeit Ihres Displays manuell einstellen. Sobald Sie Ihre Fahrzeugbeleuchtung einschalten, verändert sich die Helligkeit. Wenn Sie die Helligkeit anschließend nach Ihren Wünschen einstellen, wird diese Einstellung gespeichert und beim nächsten Einschalten der Beleuchtung automatisch übernommen.

Werkseinstellungen



Wenn Sie das Menü Werkseinstellungen wählen, werden alle Ihre Einstellungen und Speicherungen gelöscht. Die Navigation ist davon ausgeschlossen. Bitte geben Sie folgenden Code ein, um Ihre Auswahl zu bestätigen und diesen Schritt durchzuführen: **1 1 1 1 1 1**

Lenkradfernbedienung

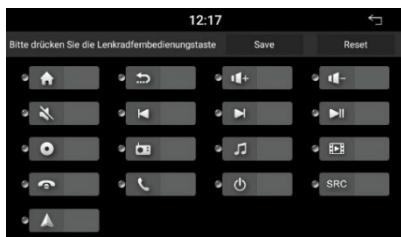

Damit Sie Ihr Lenkrad anlernen können, stellen Sie sicher, dass Sie bei der Installation des Gerätes folgende Kabel richtig angeschlossen haben: Key1, Key2 und GND.

Um eine Taste anzulernen, drücken Sie die von Ihnen gewählte Taste am Gerät an. Halten Sie dann die Lenkradtaste gedrückt, bis die Taste im Radio blau hinterlegt ist. Falls Sie eine Taste falsch belegt haben, können Sie die **Reset-Taste** verwenden, um den Vorgang zu wiederholen. Um Ihre Einstellungen zu speichern, drücken Sie bitte die **Save-Taste**.

Bildsignal der Kamera



Wählen Sie hier das gewünschte Kamerasignal aus. Es ist nicht erforderlich, die Einstellung manuell zu speichern, dies erfolgt automatisch. Ihre Auswahl war korrekt, sobald ein Kamerabild angezeigt wird.

Über das Gerät

In diesem Menü werden Ihnen die aktuellen Softwarestände Ihres Gerätes angezeigt.



USB-Dose



AUX- ANSCHLUSS

Ermöglicht den Anschluss externer Audiogeräte über einen Klinkenstecker.

USB-C ANSCHLUSS

Ermöglicht eine Schnellladefunktion für Ihr angeschlossene Geräte.


USB-A ANSCHLUSS

Dient als Datenübertragungsschnittstelle und unterstützt gleichzeitig die Ladefunktion für angeschlossene Geräte.

Lieferumfang

- Multimediagerät
- USB-Dose
- Blende und Metallrahmen
- Anschlusskabel/Netzteil
- GPS-Antenne
- Mikrofon
- Lenkradanbindungsadapter analog
- Bedienungsanleitung

Schaltplan

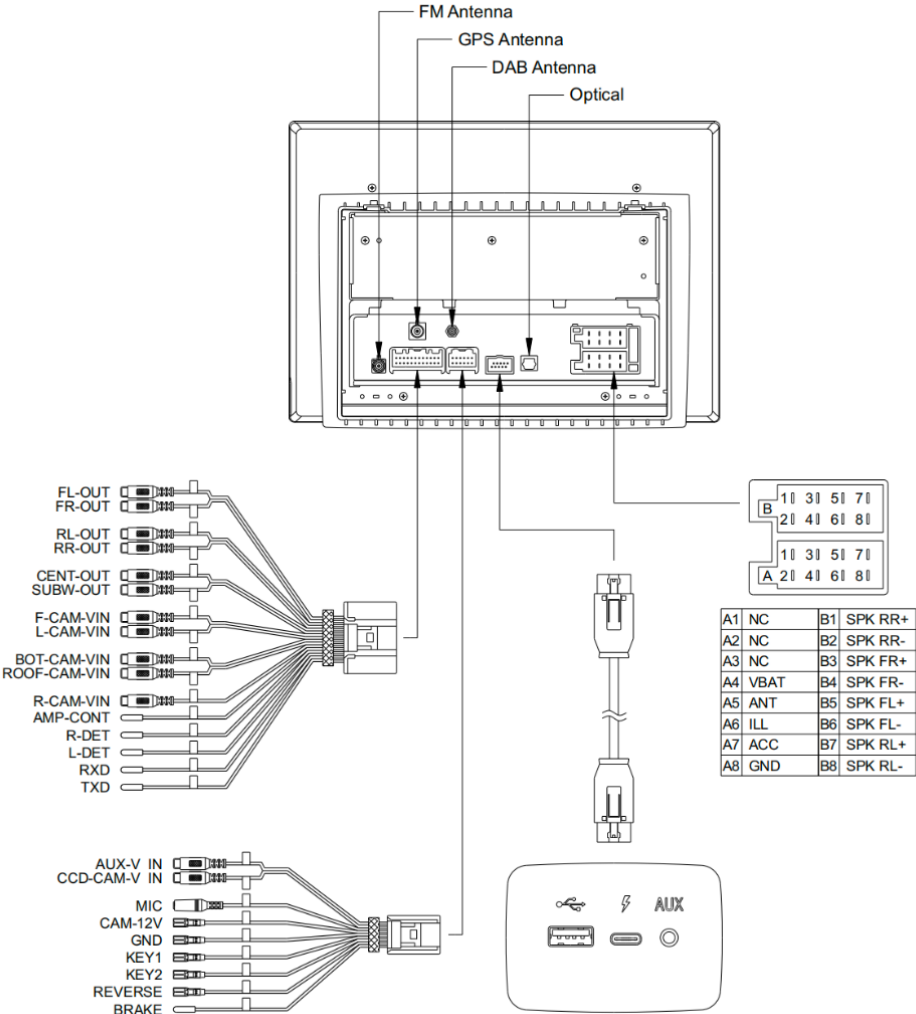

Reset

Einen Reset führen Sie durch, indem Sie beide Drehknöpfe für etwa 5 Sekunden gedrückt halten. Anschließend fährt das Gerät wie gewohnt hoch und ist wieder einsatzbereit. Ihre vorgenommenen Einstellungen bleiben dabei erhalten.

*****Bitte führen Sie nach jedem Softwareupdate anschließend noch ein Reset durch. *****

[illegible]

**Herstellerinformationen und aktuelle Kontaktdaten sind
nachfolgend aufgeführt:**

CMS Europe GmbH
Benzstraße 18a, 76316 Malsch, Germany
E-Mail: info@cms-europe.de